


Brugervejledning

FKI Timer Advanced Timer

Type code: AAT-22

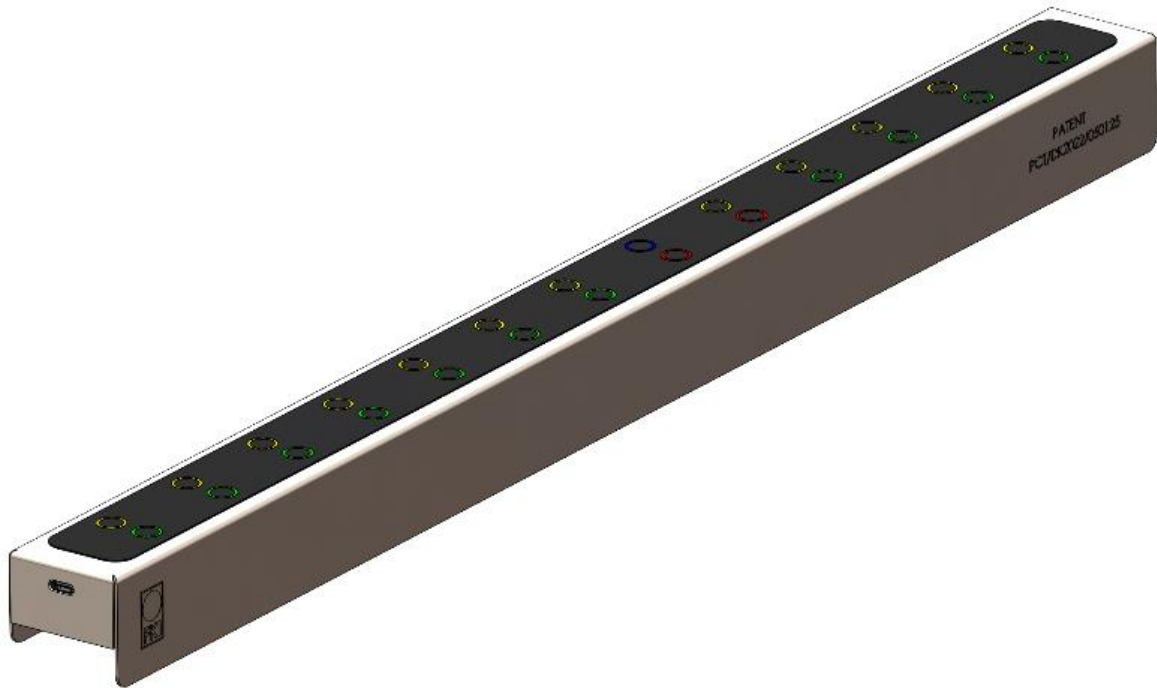

Version 10.0



FKI Fast Food Teknik a/s

Indhold

1	Indledning.....	2
1.1	Generelt.....	3
1.1.1	Produktbeskrivelse	3
1.1.2	Fabrikant	3
1.1.3	Maskinskilt	3
1.1.4	Tekniske specifikationer og forbrug	3
1.1.5	Modifikation	4
2	Sikkerhed	4
2.1	Personligt sikkerhedsudstyr	4
2.2	Potentielle farer.....	4
2.3	Hvem der må bruge Apparatet.....	4
2.4	Transport/installation/fastgørelse	5
2.4.1	Transport	5
2.4.2	Installation	5
2.4.3	Fastgørelse.....	5
2.5	Drift.....	5
2.6	Rengøring/vedligehold	5
2.7	Servicering	5
3	Betjening.....	6
3.1	Før ibrugtagning	6
3.2	Betjening af timer.....	6
3.3	Reparation og reservedele	8
3.4	Specifikationer for reservedele	8
4	Rengøring.....	9
4.1	Generelt.....	9
4.2	Daglig rengøring.....	9
5	Bortskaffelse	9
5.1	Emballagen	9
5.2	Apparatet efter ophørt brug.....	9
6	EU DECLARATION OF CONFORMITY	10

1 Indledning

Original betjeningsvejledning

Denne vejledning er FKI Fast Food Tekniks original vejledning til Timer ADV

Formål med vejledning

Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligehold af Timer ADV
Herefter kaldet apparatet.



Vigtigt! Læs vejledningen grundigt igennem før brug og gem til senere brug.

Opbevaring af vejledning

Vejledningen skal opbevares så den altid er let tilgængelig for bruger og servicetekniker.

Kendskab til vejledning

Det er apparatets ejers forpligtelse at sikre at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere apparatet, har læst vejledningen, som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde.

Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere apparatet, pligt til selv at søge informationer i vejledningen.

1.1 Generelt

1.1.1 Produktbeskrivelse

Timeren er beregnet til tidskontrol af fødevarer tilberedning.

1.1.2 Fabrikant

FKI Fast Food Teknik a/s
Byghøjvej 5, Verninge
DK-5690 Tommerup
www.fki.dk

1.1.3 Maskinskilt

1.1.3.1 *Type code: AAT-22*



1.1.4 Tekniske specifikationer og forbrug

1.1.4.1 Mål og vægt

Model betegnelse	Bredde x dybde x højde	Vægt i kilo
Timer ADV	42,5x566x40	0,8

1.1.4.2 Effekt

Tilslutningsspænding: 230 V AC

Tilslutningsfrekvens: 50/60 Hz

Model betegnelse	Optagen effekt [kW]	Optagen strøm [Amp]	Min. sikring i installation
Timer ADV	0,003	0,5	10

IN: 100-240V AC 50/60Hz 0,5A

OUT: 5,1V DC 3A 15,3W

USB Type C

Støj

Luftbåren støj udsendt af Timeren:

Målt lydtrykniveau : < 60 dB(A)

1.1.4.3 Tilsigtet brug

Apparatet må kun anvendes ved tilberedning af fødevarer.

1.1.5 Modifikation

Apparatet må på ingen måde modificeres eller serviceres af uautoriserede personer. Sker dette fraskriver FKI Fast Food Teknik a/s sig ethvert ansvar.

2 Sikkerhed

Generelt

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. FKI Fast Food Teknik a/s frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for uheldsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

2.1 Personligt sikkerhedsudstyr



Det anbefales at der under arbejde ved apparatet og ved tømning af Rullegrillens fedtbakke, hvor timeren er monteret, bæres handsker og briller, da Timerens overflader er varme og der kan være risiko for varmt fedt.

2.2 Potentielle farer



Når apparatet er i brug, skal brugeren være opmærksom på, at apparatet er varmt. Specielt må rullerne på rullegrillen, hvor timeren er monteret, ikke berøres uden brug af beskyttelseshandsker.

Pas derfor på ikke at berøre disse under betjening af apparatet.



Under drift er det kun betjeningsknapper på toppen, der må berøres.

2.3 Hvem der må bruge Apparatet



Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn! Heller ikke personer med nedsat fysisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion om brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

2.4 Transport/installation/fastgørelse

2.4.1 Transport

Apparatet leveres i transportemballage, og bør kun transporteres på samme måde, hvis den flyttes.

2.4.2 Installation

Apparatet er konstrueret så det monteres ovenpå sidekabinettet på en rullegrill



Apparatet skal akklimatiseres før brug. Derfor bør den ikke startes, før der er gået otte timer.



Må kun tilsluttes godkendte UCB Type C ladere.

2.4.3 Fastgørelse



Apparatet behøver ikke at fastgøres. Det er konstrueret så det kan monteres ovenpå sidekabinettet på en rullegrill.

2.5 Drift



Apparatet er kun beregnet som tids-kontrol ved fremstilling af fødevarer. Der må ikke påføres væsker eller andre stoffer som har et brændpunkt på under 300°C. Temperatur på maskine med teflonbelagte rør, må ikke overstige 250°C spidsbelastet og 220°C vedvarende.

2.6 Rengøring/vedligehold



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSES ADVARSEL: Der må ikke bruges produkter som indeholder syre, da det kan skade overfladen på produktet.



Anvend aldrig damprensere/skumrensere - RISIKO for elektrisk stød.

2.7 Servicing



Apparatet skal altid være slukket og koblet fra strømkilden før opstart af reparation.

3 Betjening

3.1 Før ibrugtagning



Før opstart fjernes alt emballage og beskyttelsesplast fra apparatet og bortskaffes efter gældende regler (se [afsnit 5](#)). Læs grundigt [afsnittet 2](#) om sikkerhed før apparatet tilsluttes.



Før opstart rengøres apparatet jævnfør [afsnit 2.6](#)

3.2 Betjening af timer

Alle knapper på panelet er timere. De to tættest på operatøren har dog en ekstra funktion når de holdes nede i henholdsvis 3 og 6 sekunder.

Når der trykkes på en knap, vil timeren for den pågældende knap starte. Knappen vil lyse op med blå farve. Når opvarmningstiden er nået, vil farven skifte til grøn for at melde klar til salg. I den sidste periode af timer-tiden vil farven skifte til gul for at gøre operatøren opmærksom på, at produktet skal sælges!


Når produktet ikke længere må sælges, vil knappen ændre farve til rød.

For at nulstille timeren skal der trykkes på knappen igen, hvorefter lyset i knappen slukkes, og der er klar til et nyt produkt.

Ønsker man at nulstille alle timere, skal knappen tættest på operatører til højre holdes nede i cirka 3 sekunder, hvorefter alle timere bliver nulstillet, så de er klar til brug igen.

Standardindstillingerne for tiderne er:

- BLÅ (Opvarmning) 30 minutter
- GRØN (Salgsklar) 270 minutter
- GUL (Sælges først) 30 minutter
- Herefter skifter knapperne til RØD og produktet skal kasseres

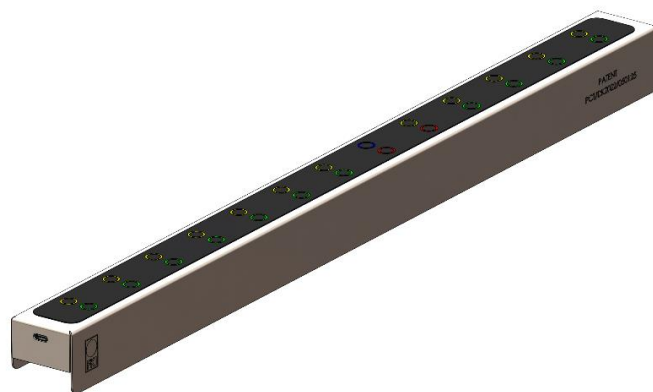

Disse indstillinger kan ændres ved at holde knappen tættest på operatøren til venstre nede i cirka 6 sekunder. Nu vil alle knapper lyse op med hvid farve - slip da knappen!

Nu vises først opvarmningsindstilling (BLÅ) der vil lyse med fem blå knapper, som hver især repræsenterer fem minutter. Vil man ændre tiden, trykkes på flere knapper for at øge tiden. Knapperne tændes eller slukkes ved at trykke på dem. Hvis man vil nedsætte tiden, trykkes på de allerede tændte knapper, som vil slukke når der trykkes på dem. Antallet af lysende Blå knapper er også antallet af minutter, som den blå (opvarmnings) periode vil være på. For eksempel hvis der er trykket på en vilkårlig slukket knap, så der er

seks blå knapper, så er opvarmningstiden indstillet til 30 minutter. Ligeledes vil tiden reduceres, hvis der trykkes på en af de tændte knapper, så der igen er fem knapper. Det vil sige at tiden nu er 30 minutter igen.

Når tiden er som den skal være, trykkes der på knappen som blinker hvid, og der skiftes nu til grønne knapper. Disse repræsenterer 15 minutter. Det vil sige, at der er 18 grønne knapper første gang indstillingerne bliver ændret. Indstilling af Grøn tid foregår som ved Blå tid. Tiden er 270 minutter.


Når tiden er som den skal være, trykkes der på knappen som blinker hvid, og der skiftes nu til gule knapper. Disse repræsenterer fem minutter. Det vil sige, at der er 7 gule knapper første gang indstillingerne bliver ændret. Tiden er 30 minutter.

Når indstillingen er færdig, trykkes der en sidste gang på knappen som blinker hvid. Knapperne lyser enkeltvis op i hvid. Programmeringen er nu færdig. Indstillingerne er gemt, de huskes også hvis strømmen tages fra timeren.

3.3 Reparation og reservedele

Reparation må kun udføres af autoriseret servicepersonale med kendskab til elektriske maskiner.

3.4 Specifikationer for reservedele

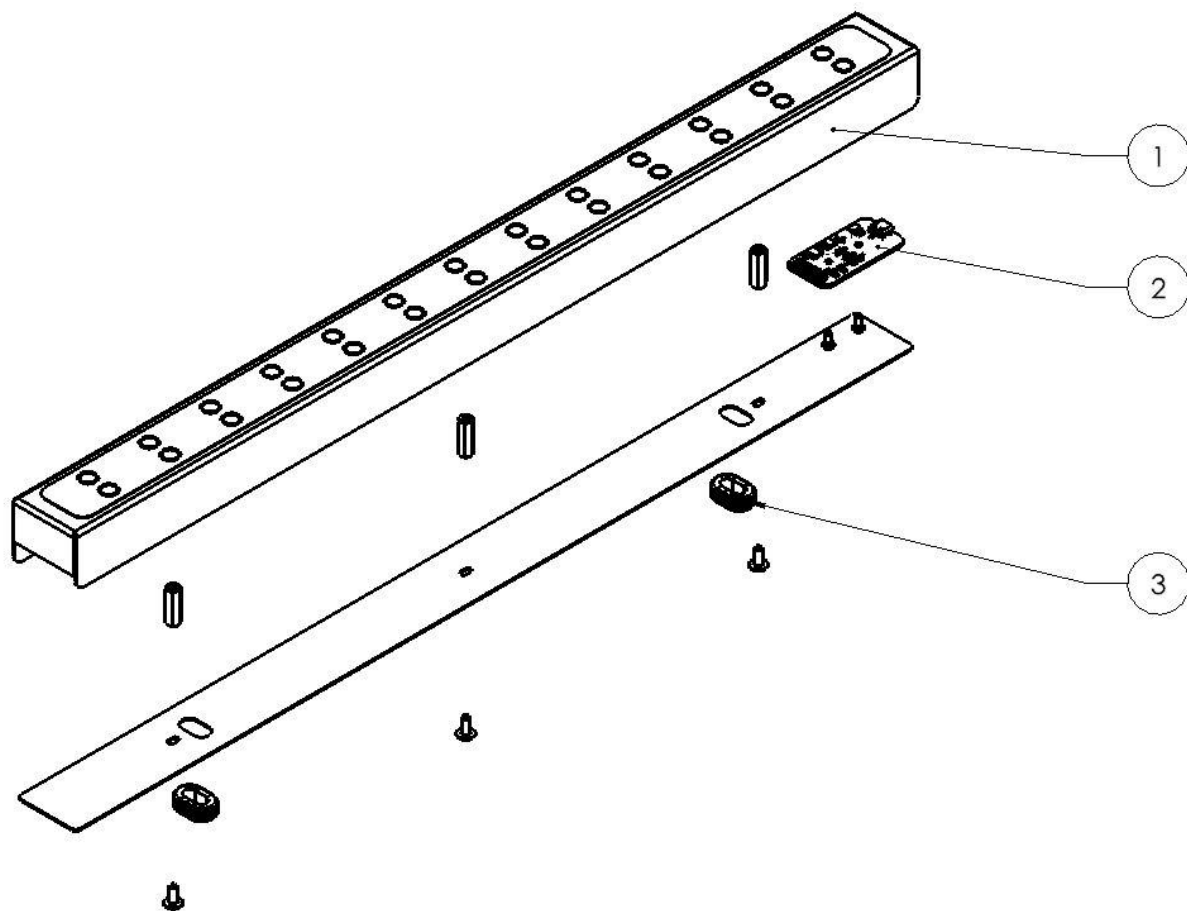

POS	VARE NUMMER	STK	BENÆVNELSE
1	72-05521	1	FOLIE FOR TIMER RG14-
2	72-08004	1	STYRING FOR TIMER ROLLER GRILL
3	84-00042	2	GENNEMFØRING GUMMI Ø11/15/19

4 Rengøring

4.1 Generelt



Husk personligt sikkerhedsudstyr se punkt 2.1

Før ibrugtagning af apparatet første gang, aftørres alle flader der er i kontakt med fødevarer, med en fugtig klud. Der må ikke bruges rengøringsmidler, der indeholder syre.

4.2 Daglig rengøring

Det er vigtigt at Timeren rengøres dagligt når Timeren er afkølet til $< 50^{\circ}\text{C}$.

5 Bortskaffelse

5.1 Emballagen

Emballagen bør ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

5.2 Apparatet efter ophørt brug

Timeren er mærket med genbrugssymbol efter bekendtgørelse 148 af 8. februar 2018 (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). WEEE2 direktiv 2012/19/EU

Det betyder, at du skal bortskaffe det efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads, når produktet er udtjent.



6 EU DECLARATION OF CONFORMITY



EU DoC ID: FKI 016
Verninge, 27. okt. 2022

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We FKI Fast Food Teknik a/s declares under our sole responsibility that the product Timer ADV with

Type Code.:

AAT-22

are in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions.

Directives	Standards
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	EN5501-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
WEEE Directive 2012/19/EU	
ROHS Directive 2011/65/EU	

Regulations	Standards
Food Contact Materials 1935/2004 Good Manufacturing Practice 2023/2006	N/A

Date 27/10-2022	Issued by  Søren Poulsen - Managing Director
---------------------------	--

FKI Fast Food Teknik a/s only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation.



FKI Fast Food Teknik a/s

Byghøjvej 5 · Verringe · DK-5690 Tommerup · Tel. +45 6475 1066 · info@fki.dk · www.fki.dk